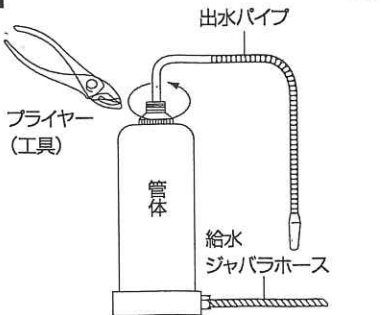
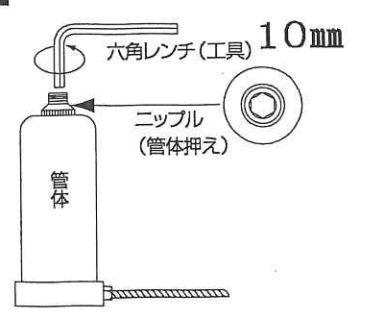
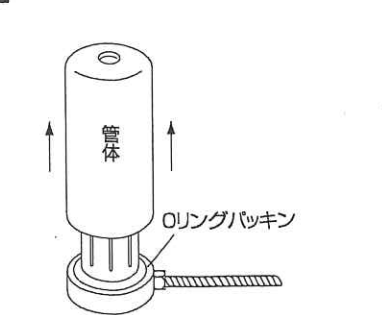
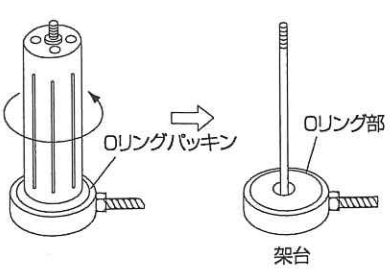
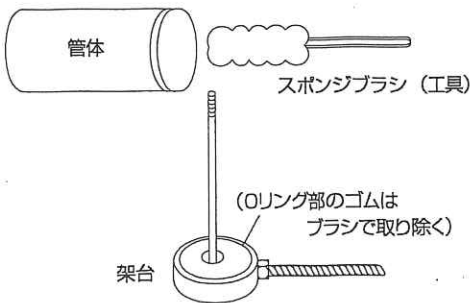
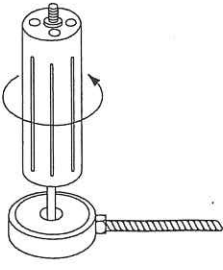
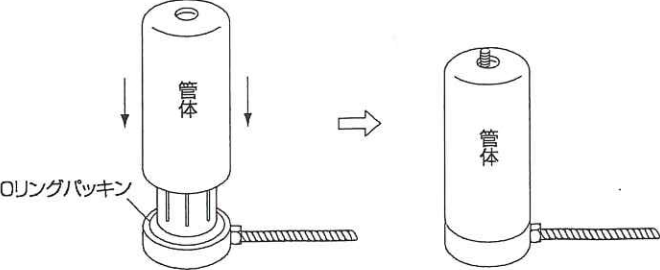
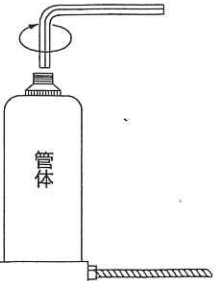
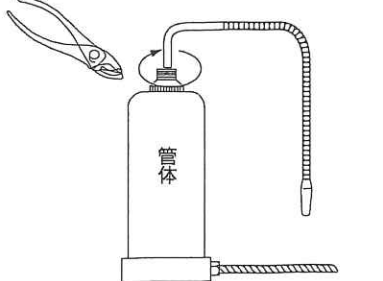


■カートリッジ交換時の注意事項

- ①水道の蛇口を止めて、行ってください。
- ②本体内の水がこぼれますので、流しのシンク内で行ってください。
- ③交換後、必ず通水テストをし、水漏れをチェックしてください。

■カートリッジ交換時の手順

<p>1 出水パイプをプライヤーで取りはずす。 (水道レンチでも可)</p> 	<p>2 六角レンチ(10ミリ用)で管体のニップル(管体押え)を取りはずす。</p> 	<p>3 管体を軽く持ち上げ、管体内の水を出す。</p> 
<p>4 カートリッジを架台から取りはずす。</p> 	<p>5 新しいカートリッジを交換する前に… ①管体内の洗浄をする。②架台の洗浄をする。</p> 	
<p>6 新しいカートリッジを架台にきっちり差し込む。</p> 	<p>7 管体をもと通りにもどし、Oリングパッキンときっちり噛み合わせる。</p> 	
<p>8 ニップル(管体押え)を六角レンチでしっかり締める。 (ニップルには白パッキン(テフロン)とリングパッキンが付いています。欠落に注意して下さい。)</p> 	<p>9 出水パイプをプライヤーで取りつける。 (出水パイプのパッキンにスレがないか確かめる)</p> 	<p>10 <取り付け完了></p> <p>しばらく通水テストをし、水漏れがないかをチェックします。</p> <p>①通水の際、最初に黒い水が出ます。活性炭の粉末が混じたもので、しばらく通水すると、きれいな水になります。</p> <p>②約1週間ご使用になりますと水質が安定します。</p>